

A) Installation de l'application

Deux mode d'utilisation son possible pour le poêle doté de l'application MAESTRO :

I - CONNEXION DIRECTE : Vous pouvez commander 1 poêle à partir d'un seul smartphone dans un rayon de 5 mètre de celui-ci

II - CONNEXION REMOTE : Vous pouvez commander un poêle à l'aide de plusieurs smartphone partout du moment que vous possédez une connexion internet.

I - CONNEXION DIRECTE : Pour une utilisation de votre application à votre domicile

Pour l'utilisation du poêle à granulés Maestro, vous avez téléchargé l'application gratuite sur AppStore ou Playstore "MCZ Maestro".

A l'ouverture de l'application sur votre smartphone, cliquez sur "QR Code" et flashez le code situé sur le couvercle de la trappe de chargement des granulés. Et lorsque l'application vous le propose, entrez le nom de votre appareil.



Le poêle est connecté en mode direct ! Vous pouvez désormais le commander à partir de votre smartphone tout en restant dans un rayon de 5 mètres de celui-ci lorsque vous cliquez sur "nom de votre appareil – WIFI HOME".

II - CONNEXION REMOTE : Pour utiliser votre poêle partout et quand vous souhaitez.

Pour cela :

- Ouvrez les réseaux WI-FI disponible sur votre smartphone
- Cliquez sur le réseau généré par le poêle "MCZ REMOTE SERVICE"
- Le poêle vous ouvre automatiquement une nouvelle page, si au bout de quelques instant cela ne s'est pas produit recherchez "192.168.1.1" dans la barre de recherche de votre navigateur sur votre smartphone
- Choisissez votre box et tapez votre mot de passe
- Retourner dans l'application MCZ Maestro ou ouvrez la et dans la liste des dispositifs cliquez sur



Vous êtes connecté ! Vous pouvez désormais commander votre poêle à distance, lorsque vous êtes connecté à internet.

Pour plus d'information n'hésitez pas à consulter notre site internet <https://www.heating-by-stang.biz/>
rubrique GRANULES > Conseil d'utilisation, vous trouverez une vidéo explicative sur la technologie Maestro.

B) Installation de la sonde WIFI

- Mettez les piles dans la sonde, à partir de ce moment, vous avez 5 minutes pour la configurer
- Sur votre smartphone, dans la liste des réseaux disponibles, cliquez sur le réseau "MCZ SENSOR"
- Pendant que la page s'ouvre, à l'aide de deux trombones, appuyez comme ceci sur la sonde WIFI



- L'application vous ouvre automatiquement une nouvelle page, si au bout de quelques instant cela ne s'est pas produit recherchez "192.168.1.1" dans la barre de recherche de votre navigateur sur votre smartphone
- Puis taper le mot de passe que vous trouverez sur l'étiquette, en dessous du QR Code du poêle :



Pour que la télécommande prenne en compte la température que lui indique la sonde WIFI, il faut que :

Dans "SET" sur l'application, vous vous rendiez dans les réglages usine puis dans ENTREE AMB vous sélectionnez "Sonde WIFI" et que vous validiez. Si vous laissez "SONDE AMB" alors la température sera prise par

C) Désactiver une alarme

Les alarmes les plus courantes sont celles liées à un démarrage manqué, à un manque de granulés, à la nécessité de refaire un entretien (vérification de la propreté du corps de combustion), ...

Il existe 2 types d'alarmes :

- **Les alarmes classiques** : (A04, A08, A09, A11, A13, A14, A22)

Elles nécessitent tout simplement d'appuyer sur le bouton "RESET" que vous propose l'alarme sur votre smartphone, une fois que vous avez résolu l'alarme.

- **Les alarmes manuelles** : (A01, A02, A03, A05, A21)

Elles nécessitent deux manipulations après avoir résolu le défaut (ajout de granulés, fermeture de la porte, ...) vous devez :

Tenir appuyer la touche ON/OFF du panneau de commande situé sur le poêle plus de 3 secondes.

Puis effectuer le "RESET" qui s'affiche sur l'application MCZ Maestro en dessous de l'alarme.



Pour savoir d'où vient le défaut, n'hésitez pas à consulter notre GUIDE DES ALARMES sur notre site internet <https://www.heating-by-stang.biz/> rubrique GRANULES > Conseil d'utilisation.

D) Utilisation du panneau de commande situé sur le poêle

La télécommande interroge La sonde WIFI toutes les dix minutes pour se renseigner sur la température, pour le vérifier rendez-vous sur l'application MCZ Maestro :

- Appuyer sur bouton SET > Config. Sonde WIFI, vous y trouverez :

CONFIGURE SONDE WIFI

INTERVALLE (MIN) OK

INTERVALLE MOD.ÉTÉ (MIN) OK

- Si vos paramètres ne correspondent pas à cette image, vous pouvez les modifier car si l'intervalle n'est pas assez élevé, alors les piles de la sonde WIFI s'useront prématurément.

La LED situé sur ce panneau de commande peut être de différentes couleurs et vous indique qu'il est:

- Eteint
- En allumage
- En fonctionnement
- En extinction
- En alarme



E) Les ventilateurs

Il est possible de faire varier la puissance des ventilateurs, néanmoins il est fortement conseillé de laisser les ventilateurs en automatique. C'est l'appareil qui réglera lui-même la puissance nécessaire automatiquement.

NB : Un mauvais réglage de la puissance des ventilateurs peut provoquer une surchauffe de l'appareil, l'encrassement des moteurs, une vitre prématurément sale, ...

Pour régler les ventilateurs **manuellement**, il vous suffit d'une brève pression sur le bouton ON/OFF, selon la vitesse que vous souhaitez qui vous sera confirmé par une série de "bip", selon le nombre de pression que vous effectuez :

1 pression : Ventilateur au minimum

3 pressions : Ventilateur fonctionnant en Medium

5 pressions : Ventilateur au maximum

Pour régler la puissance des ventilateurs vous pouvez également vous rendre sur **l'application MCZ Maestro** :

Lorsque vous cliquez sur l'icône de la ventilation, et que celle-ci est en "manuelle" vous pouvez alors régler la puissance des ventilateurs (de 1 à 5).

De plus, vous pouvez utiliser le mode "Silence" ou "No Air" qui permet de couper totalement la ventilation et de faire fonctionner votre appareil en convection naturelle.

F) Choisir son mode d'utilisation

1) Mode Manuel : Il permet de régler une puissance d'utilisation du poêle (De 1 à 5). Il ne prendra pas compte la température souhaité. Il indiquera uniquement la température ambiante.

Conseil d'utilisation : Lorsque l'utilisateur veut atteindre très rapidement une température ambiante, par exemple lors d'une absence prolongé. C'est un mode qui est très rarement utilisé.

2) Mode Auto : Il permet une variation de la puissance du poêle en fonction de la température souhaitée. Attention le poêle ne s'éteindra pas une fois la température atteinte. Une fois la température demandé atteinte le poêle se réglera au minimum. C'est à l'utilisateur qu'il incombe d'allumer ou d'éteindre le poêle.


Conseil d'utilisation : C'est un mode à utiliser lorsque vous êtes présent chez vous, ou que vous allez bientôt y être présent.

NB : Même si le poêle est au minimum, il se peut que la température ambiante dépasse la température demandée, ce résultat peut être due à une utilisation prolongée de l'appareil ou lorsque les températures extérieures sont douces.

3) Mode Chrono : Il permet l'allumage et l'extinction de l'appareil selon des programmations préalablement enregistrés (T1 à T3 à répartir dans une semaine par demi-heures de fonctionnement).

NB : Les programmations ne seront prises en compte uniquement si l'appareil est positionné en Mode CHRONO ON sur l'application.

Conseil d'utilisation : il est intéressant d'utiliser cette fonction par exemple le matin avant votre réveil, ou le soir avant de rentrer chez vous.

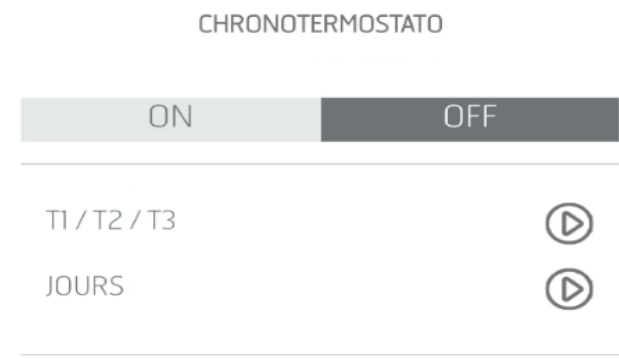


4) Mode Eco ON : L'appareil s'éteindra une fois la température de consigne atteinte et redémarrera avec un delta de température que vous pouvez définir de 2 à 5°C et une temporisation de 1 à 30 minutes.

Exemple : Température de consigne : 20°C. Extinction à 20°. Allumage à 18°C. Attention prendre en compte la temporisation !

Conseil d'utilisation : Ne s'utilise que dans les maisons très bien isolée, RT2012 ou à la mi- saison. Attention si votre appareil s'allume plus de 4 fois par jours, cela peut provoquer une usure prématurée de la bougie d'allumage. Si l'appareil s'allume plus de 4 fois par jour, n'hésitez pas à passer en mode CHRONO.

5) Mode SLEEP : Vous retrouverez cette option dans les réglages, l'appareil s'éteindra à l'heure que vous lui avez indiqué.

Attention : Celui-ci ne se fait qu'une seule fois, si vous souhaitez une extinction régulière dans la semaine, préférez l'utilisation du mode CHRONO.

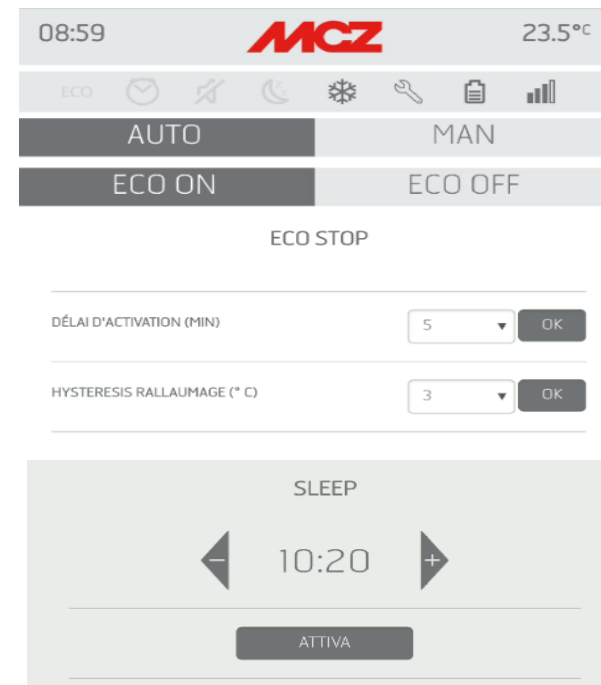

Pour plus d'information concernant l'utilisation de la télécommande, n'hésitez pas à consulter nos vidéos en ligne, sur notre site internet <https://www.heating-by-stang.biz/> rubrique CONSEIL D'UTILISATION > vidéo.